LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

BRĪDINĀJUMI DROŠĪBAS IEVĒROŠANAI

Šie brīdinājumi ir paredzēti, lai ledusskapju lietotājus un citus cilvēkus pasargātu no bojājumu un ievainojumu gūšanas. Drošības līdzekļu ievērošana, kas ir aprakstīta zemāk, ir jāievēro obligāti. Pēc šo brīdinājumu izlasīšanas, lūdzu, glabājiet tos drošā vietā, lai vajadzības gadījumā tos būtu iespējams pārlasīt. Pārdošanas gadījumā, neaizmirstiet tos nodot jaunajam īpašniekam.

BRĪDINĀJUMS	**Brīdina par nāves vai bīstamas traumas briesmām.**
BRĪDINĀJUMS	**Brīdina par traumu bīstamību cilvēkam vai bojājumu nodarīšanas īpašumam iespējamību.**

BRĪDINĀJUMI

Nespraudiet vienā rozetē vairākas elektroierīces.

- Tas var novest pie avārijas rozetes pārkarsēšanas vai arī ugunsgrēka.

Neatbalstiet ledusskapja aizmugurējo sienu pret tīkla auklas kontaktdakšu.

- Tīkla kontaktdakšas bojājums var novest pie ugunsgrēka tās pārkarsēšanas dēļ.

Nelejiet ūdeni uz ledusskapja ārējām vai iekšējām sienām.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Ledusskapja tuvumā neizpūtiet aerosolus.

- Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Pārāk stipri nesalieciet tīkla auklu un nesaspiediet to ar smagiem priekšmetiem.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku.

Nespraudiet tīkla auklas kontaktdakšu rozetē ar slapjām rokām.

- Tas var izraisīt elektrisko šoku.

Uz ledusskapja nenovietojiet traukus, kas ir piepildīti ar ūdeni.

- Ja ūdens izlīs, tas izraisīs ledusskapja elektrisko detaļu izolācijas bojājumus, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Neuzstādiet ledusskapi slapjā vietā vai arī vietā, kura var tikt apšļakstīta.

- Tas izraisīs ledusskapja elektrisko detaļu izolācijas bojājumus, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai viegli uzliesmojušas vielas.

- Benzola, šķīdinātāju, etilspirta utt. uzglabāšana ledusskapī var izraisīt sprādzienu.

Neizjauciet, neremontējiet un neko nemainiet ledusskapī paši.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai arī ledusskapja darbības traucējumus, kas var kļūt par iemeslu miesas bojājumiem.

Pirms apgaismes lampas nomaiņas, kura ir iebūvēta ledusskapī, atvienojiet tīkla auklas kontaktdakšu no tīkla rozetes.

- Šī neievērošana var novest pie elektrošoka.

Obligāti iezemējiet ledusskapi.

- Ja iezemējums nav izdarīts, tas var izraisīt ledusskapja sabojāšanos un draudēt ar elektriskās strāvas triecienu.

Ja jūs gribat izmest ledusskapi, tad pirms to darāt, noņemiet ledusskapja durvis.

- Ja bērns rotaļāsies ar izmesto ledusskapi un nejauši aizvērs durvis, tas var apdraudēt viņa dzīvību.

Ledusskapī kā aukstuma aģents tiek izmantots neliels daudzums izobutāna (R600a), dabiskā gāze, kas nenodara jaunumu apkārtējai videi, bet ir uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieciešams sekot, lai nekādas dzesēšanas kontūra daļas netiktu bojātas.
Izlauzies no caurulēm, aukstuma aģents var uzliesmot vai traumēt acis. Ja bojājums tomēr ir noticis, izvairieties no jebkura veida atklāta uguns vai potenciāliem uzliesmošanas avotiem un vēdiniet telpu, kurā atrodas ledusskapis, vairākas minūtes.

BRĪDINĀJUMI

- Neradiet nekādus šķēršļus ventilācijas atveru ledusskapja korpusā vai struktūras, kurā tas tiks iebūvēts, priekšā.
- Neizmantojiet mehāniskas iekārtas un citus priekšmetus atkausēšanas paātrināšanai, ja tikai tas nav ticis ražotāja ieteikts.
- Nebojājiet atdzesēšanas kontūru.
- Neizmantojiet ledusskapja kameru iekšpusē nekādas elektroierīces, izņemot to tipu ierīces, kuras ir ražotāja ieteiktas.

BRĪDINĀJUMI

Nepārkraujiet ledusskapi ar produktiem.

- Atverot durvis, produkti var sākt gāzties laukā un ievainot jūs.

Saldētavas nodalījumā nenovietojiet stikla pudeles un citus stikla traukus.

- Sasalstot pudeles saturam, trauki var sasprāgt un ievainot jūs.

Nespraudiet tīkla auklas kontaktdakšu rozetē ar "iznēsātiem" caurumiem.

- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

Nevelciet tīkla auklu, kad vēlaties izņemt kontaktdakšu no tīkla rozetes.

- Tīkla auklas bojājumi var izraisīt ugunsgrēku vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Ja tīkla aukla ir bojāta, drošības nolūkos tās nomaiņas jautājumā griezieties pie ražotājfirmas, tās apkalpošanas aģenta vai pie personas ar analogu kvalifikāciju.

Nelieciet uz ledusskapja nepiederošus priekšmetus.

- Atverot vai aizverot ledusskapja durvis, tie var nokrist un ievainot jūs.

Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus preparātus un zinātnisko pētījumu izejmateriālus.

- Produktiem, kuriem ir nepieciešama stingri noteikta temperatūra, nav jāglabājas ledusskapī.

Neļaujiet bērniem karāties ledusskapja durvīs.

Ar slapjām rokām nepieskarieties traukiem un produktiem, kas glabājas saldētavas nodalījumā.

- Tas var izraisīt ādas piesalšanu.

Tīkla auklas kontaktdakšas metālisko daļu nosmērēšanās gadījumā, lūdzu, notīriet to ar lupatiņu.

- Netīras kontaktdakšas lietošana var izraisīt ugunsgrēku.

Nebāziet rokas zem ledusskapja apakšējās malas.

- Asā mala var jūs traumēt.

Ja ledusskapis bija atvienots no tīkla rozetes, pirms ieslēgšanas, nogaidiet piecas minūtes.

- Šīs prasības neievērošana var novest pie nenormālas saldējamā agregāta darbības un tā iziešanas no ierindas.

Ja gatavojieties ilgāku laiku nelietot ledusskapi, atvienojiet tīkla auklas kontaktdakšu no rozetes.

- Elektriskās izolācijas pasliktināšanās var izraisīt ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar priekšējo vadības paneli vai aiztikt to.

- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledusskapi.
- Nekāpiet un neatspiedieties uz ledusskapja apakšējo paneli, tā izbīdāmajām daļām, durtiņām un tml.
- Šī ledusskapja remonts un tehniskā apkalpošana ir jāizpilda tikai kvalificētam speciālistam. Nekvalificētas personas izpildīts nepareizs remonts, ir potenciālas bīstamības, kas var izraisīt kritiskas sekas lietotājam, avots.
- Nekad nelieciet ledus kubiciņus un lāstekas no saldējamās kameras tieši mutē. Zemā temperatūra var novest pie apsaldēšanās.

PIEZĪMES

Dzesējamajā un saldējamajā kamerās izmantotajam aukstuma aģentam un gāzēm, kas izmantotas izolējošajos materiālos, ir nepieciešama speciāla otrreizējās apstrādes procedūra. Pirms izmest ledusskapi, pārliecinieties, ka neviena no caurulēm uz aizmugurējās sieniņas nav bojāta.

1 **Atbrīvojiet pietiekami vietas, un novietojiet ledusskapi uz cietas, līdzenas virsmas.**

- Ja ledusskapis nav nolīmeņots, tas var būt par nepiederošu trokšņu un sliktas atdzesēšanas iemeslu.

2 **Iztīriet ledusskapi.**

- Izberziet ledusskapi ar izžmiegtu trauku mazgājamo lupatu no iekšpuses un ārpuses.

3 **Ievietojiet ledusskapja kontaktdakšu maiņstrāvas tīkla rozetē.**

- Šim ledusskapim ir jābūt pareizi piezemētam.

4 **Ievietojiet ledusskapī produktus.**

- Ieteicams ievietot ledusskapī produktus tad, kad tas paspēs iekšpusē pietiekami atdzesēties, tas ir pēc 2-3 stundas pēc ledusskapja pieslēgšanas tīklam.

BRĪDINĀJUMS

Tīkla rozetes ar piezemējošu kontaktu izmantošanas gadījumā.

- Tīkla rozetes ar piezemējošu kontaktu izmantošanas gadījumā, nav nepieciešams papildus piezemējums.

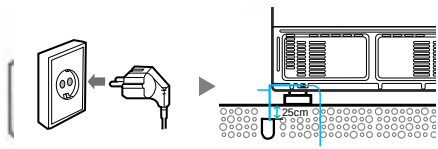

Tīkla rozetes bez piezemējoša kontakta izmantošanas gadījumā.

- Pievienojiet “piezemēšanas vadu” vara plāksnei, un ierociet plāksni mitrā zemē ne mazāk kā 25 centimetru dziļumā.

LEDUSSKAPJA NOLĪMEŅOŠANA

Ja jūs uzstādīsiet ledusskapja priekšpusi mazliet zemāk par aizmuguri, tā durtiņas varēs viegli atvērties un aizvērties.

1 **Ja ledusskapis ir nosliecies uz kreiso pusi, uz leju.**

Pagrieziet kreiso regulējošo kājiņu bultiņas virzienā un izlīdziniet ledusskapi.

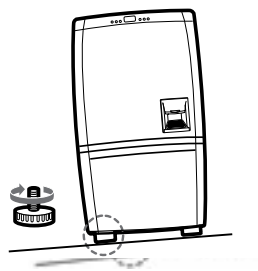

2 **Ja ledusskapis ir nosliecies uz labo pusi, uz leju.**

Pagrieziet labo regulējošo kājiņu bultiņas virzienā un izlīdziniet ledusskapi.

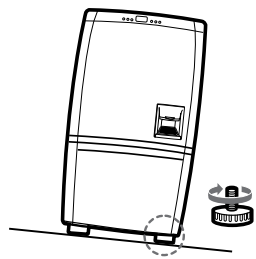

LEDUSSKAPJA PIRMĀ IESLĒGŠANA

Pārbaudot ledusskapi zemāk pievestajā kārtībā, tam jāatbilst visām zemāk sekojošajos punktos saturētajām prasībām.

1. Uzstādiet vietās visus plauktus un citus piederumus, kas bija izcelti no ledusskapja pirms tā transportēšanas.
2. Notīriet ledusskapi un tā galvenās daļas no putekļiem, kas iepakošanas un transportēšanas procesā uz tā nokļuvuši.
3. Pēc tam, kad jūs esat pieslēguši ledusskapi tīklam, lampai tā iekšpusē ir jādeg visu laiku, kamēr ir atvērtas durtiņas.
4. Uzstādiet regulatoru uz viszemāko temperatūru un ļaujiet ledusskapim padarboties vienu stundu. Saldētavai ir viegli jāatdzesējas, bet kompresora dzinējam ir jādarbojas maigi, izdalot neskaļu rūkoņu.
5. Ievietojiet ledusskapī produktus pēc tam, kad temperatūra tajā būs kļuvusi pietiekami zema. Lai panāktu vajadzīgo temperatūru ledusskapja iekšpusē, nepieciešamas vairākas stundas pēc tā ieslēgšanas.

Ja ledusskapis nedarbojas, pārbaudiet strāvas esamību un elektrotīkla stāvokli.
Ja jums nav izdevies novērst problēmu, griezieties firmas SAMSUNG servisa centrā.

VADĪBAS FUNKCIJU APRAKSTS

A: BĀZES MODELIS

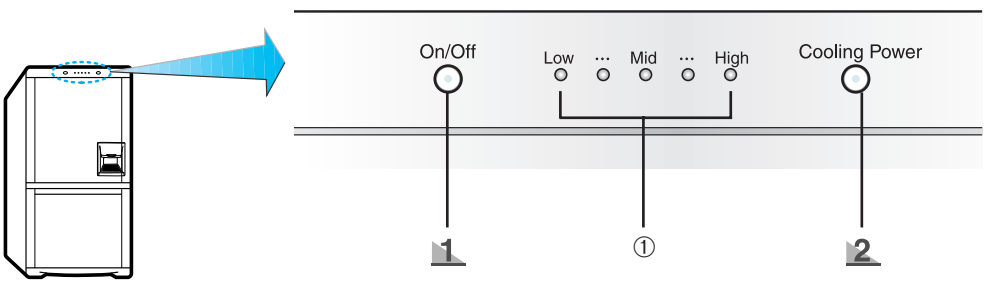

1. **Poga On/Off**
   - Galvenais barošanas ieslēdzējs/izslēdzējs
   - Ieslēdz un izslēdz ledusskapi.

2. **Poga Cooling Power (Temperatūra dzesējamajā kamerā).**
   - Ja jūs gribat noregulēt temperatūru dzesējamajā kamerā, nospiediet Cooling Power pogu.
   - Sākot darbu, dzesējamajā kamerā ir uzstādīta vidējā temperatūras vērtība.
   - Temperatūras indikācija tiek noteikta ar iedegošos lampiņu palīdzību. Uz vadības paneļa ir pieci indikatori.
   - Spiediet Cooling Power pogu tik ilgi, līdz dzesējamajā kamerā uzstādīsies vajadzīgā temperatūra.
   - Temperatūra saldēšanas kamerā regulējas automātiski, atbilstoši temperatūrai dzesējamajā kamerā.

B: Modelis ar ciparu displeju

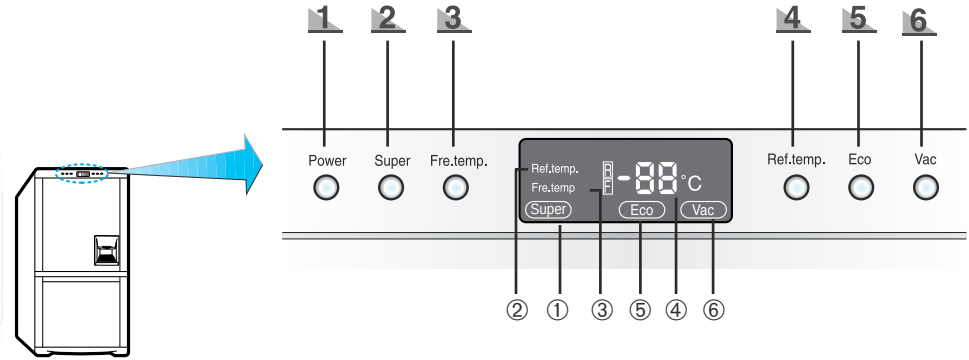

1 **Poga “Barošana”**

- Galvenais barošanas ieslēdzējs/izslēdzējs
- Ieslēdz un izslēdz ledusskapi.

2 **Poga SUPER (ātrā sasaldēšana)**

- Kalpo ātrās sasaldēšanas funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
- Tiek izmantota gadījumā, ja nepieciešams ātri sasaldēt glabājošos produktus.
- Režīma SUPER indikators (①) deg visu funkcijas “Ātrā sasaldēšana” darbības laiku.
- Ātrās sasaldēšanas režīma darbības laikā, dzesējamā iekārta darbojas nepārtraukti, radot saldējamajā kamerā ļoti zemu temperatūru.
- Ātrās sasaldēšanas režīms atslēdzas automātiski. Ātrās sasaldēšanas procesam beidzoties, SUPER indikators (①) izdziest, un saldējamā kamera pārslēdzas atpakaļ uz elektrību ekonomējošo normālu darba režīmu.

3 **Poga FRE.TEMP. (Temperatūra saldējamajā kamerā).**

- Līdz tam brīdim, kamēr jūs neesat nospiedis kādu no pogām uz vadības paneļa, uz šķidro kristālu displeja (④) ir redzama tekošā temperatūra saldējamajā kamerā. Bet, piespiežot pogu FRE.TEMP. (3), uz šķidro kristālu displeja (④) parādās uzstādāmā temperatūra.
- Piespiediet pogu FRE.TEMP. (3), kad jūs gribat noregulēt temperatūru saldējamajā kamerā.
- Uz šķidro kristālu displeja (④) parādās izvēlētā temperatūra, un sāk mirgot indikators F (④).
- Pakāpeniski piespiediet pogu FRE.TEMP. (3) vai piespiediet un turiet to, līdz uz šķidro kristālu displeja (④)parādīsies vajadzīgā temperatūra.
- Temperatūra uz šķidro kristālu displeja pakāpeniski mainās. Sasniedzot vērtību -25°C, šķidro kristālu displeja rādījums atgriežas uz -17°C.
- Iespējamās saldējamās kameras temperatūras atrodas diapazonā -17°C ~ -25°C.

PIEZĪMES

Kad ledusskapis atkal tiek pieslēgts barošanai, šķidro kristālu displejs rāda signālu “– –“. Šajā gadījumā piespiediet pogas REF.TEMP. vai FRE.TEMP.

4 **Poga REF,TEMP. (Temperatūra dzesējamajā kamerā).**

- Ja jūs gribat noregulēt temperatūru dzesējamajā kamerā, nospiediet REF.TEMP. pogu. (4) (Temperatūra dzesējamajā kamerā).
- Uz šķidro kristālu displeja parādās izvēlētā temperatūra un sāk mirgot indikators R (②).
- Pakāpeniski piespiediet pogu REF.TEMP. (4) vai piespiediet un turiet to, līdz uz šķidro kristālu displeja (④) parādīsies vajadzīgā temperatūra.
- Iespējamās dzesējamās kameras temperatūras atrodas diapazonā +6°C ~ +1°C.

PIEZĪMES PIEZĪME Ja elektrobarošanas piegādē ir bijis pārtrūkums, šķidro kristālu displejs (④) uz vadības paneļa mirgo. Pārbaudiet, vai nav sabojājušies ledusskapī ieliktie produkti.

5 **Poga ECO (ekonomija)**

- Ar ECO pogas palīdzību var uzstādīt temperatūru, kas ir visefektīvākā elektroenerģijas ekonomijai.

Dzesējamās kameras temperatūra: 6°C
Saldējamās kameras temperatūra: -17°C

- Ja jūs piespiedīsiet pogu ECO (5), neveicot vairāk nekādas darbības,
- ECO režīma indikators (⑤) degs visu “ECO” (ekonomija) funkcijas darbības laiku.
- Piespiežot pogu FRE.TEMP. (3) (Temperatūra saldējamajā kamerā) vai REF.TEMP. (4) (Temperatūra dzesējamajā kamerā), “ECO” (ekonomija) funkcija pārstāj darboties un ledusskapis sāk darboties atbilstoši jaunajiem temperatūras iestatījumiem.

6 **Poga VAC (atvaļinājums)**

- Ja jūs aizbraucat uz ilgstošu laiku atvaļinājumā vai komandējumā vai, ja jūs uzskatiet, ka saldējamā kamera jums nebūs ilgstoši vajadzīga, piespiediet VAC (6) pogu.
- Tomēr, esiet uzmanīgi! Pirms piespiežat VAC pogu, atbrīvojiet saldējamo kameru no produktiem, tā kā, piespiežot VAC pogu (6), saldējamā kamera pārstāj darboties.
- Indikators VAC (⑥) spīd visu ledusskapja VAC režīmā darbības laiku.

PIEZĪMES Ja jūs piespiežat pogu ECO (5) režīma “Ātrā sasaldēšana” darbības laikā, ledusskapis sāk darboties režīmā “Ekonomija” un pārstāj darboties režīmā “Ātrā sasaldēšana”.

Ievietojot produktus ledusskapī, pievērsiet uzmanību uz sekojošo:

- Ļaujiet karstiem ēdieniem un dzērieniem atdzist, pirms ievietot tos ledusskapī.
- Sekojiet tam, lai ledusskapī ievietojamie produkti būtu labi iepakoti vai apsegti ar vāciņu. Tas neļaus tiem sakalst, sabojāt krāsu vai pazaudēt krāsu un palīdzēs saglabāt svaigumu. Tas arī neļaus vieniem produktiem iesūkt citu smaržu. Dārzeņi, augļi, zaļumi nav noteikti jāiepako, ja jūs tos gatavojaties tos glabāt jūsu ledusskapja augļu glabājamajos konteineros.
- Nepieļaujiet, lai uz durvju plastikāta blīvējuma nokļūst tauki vai eļļa, tā kā no tā materiāls kļūst porains.
- Nekad neglabājiet ledusskapī sprāgstošas vielas. Stipriem alkoholiskiem dzērieniem ir jāglabājas tikai vertikāli stāvošos blīvi noslēgtos traukos.
- Saglabājiet 10cm distanci starp aizmugurējo kabineta sieniņu un plauktu. Tas ir domāts gaisa cirkulācijai.

A: Dzesējamā kamera

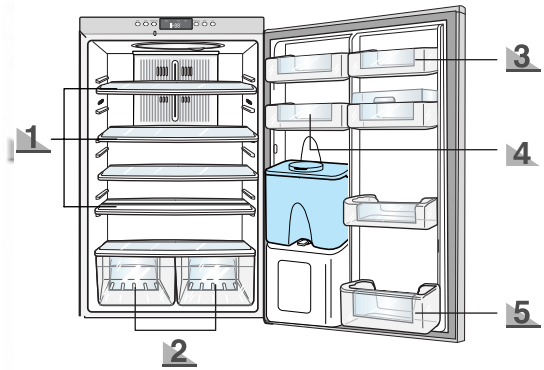

1 **Drošs caurspīdīgs plaukts**

- Glabāt garnīrus noslēgtos traukos, bet pārējos produktus parocīgā attālumā vienu no otra.

✲ Plaukts ir izgatavots no uzticama un triecienizturīga caurspīdīga materiāla, un tās izmantošana ir pilnīgi droša.

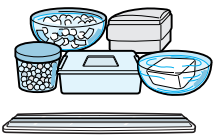

2 **Nodalījums svaigajiem produktiem**

- Šeit var tikt glabāti dārzeņi un augļi.
- Izmantojiet taukainu produktu, kā sviests un siers, glabāšanai.
- Uzrādītais glabāšanas apjoms svaigo produktu glabāšanai ir aprēķināts ar izņemtu svaigo dārzeņu uzglabāšanas kasti.

3 **Plaukts ar aizsargbarjeru dažādiem produktiem**

- Kalpo produktu mazos iepakojumos, kā sviests, piens, jogurts u.c., kā arī dzērienu glabāšanai.

4 **Paliktnis olām**

- Ielieciet olas paliktnī olām un glabājiet parocīgā vietā plauktā ar aizsargbarjeru.



5 **Plaukts ar aizsargbarjeru pudelēm**

- Glabājiet augšējā plaukta daļā alu, litra piena pudeles, bet apakšējā daļā - 1,5 l tilpuma traukus vai ūdens pudeles.

B: Saldējamā kamera

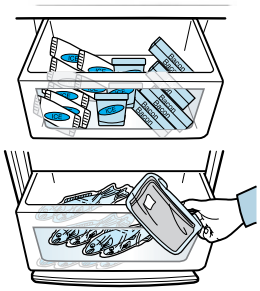

Augšējā izbīdāmā saldējamās kameras kaste

- Glabājiet šeit sasaldētos produktus iepakojumos, tādus kā saldējums, bekons utml.

Vidējā/Apakšējā izbīdāmā saldējamās kameras kaste

- Glabājiet šeit zivis un gaļu, svaigus un žāvētus produktus, sadalītas un piemērotas porcijas.

PIEZĪMES

Lai iegūtu vairāk vietas jūs varat glabāt pārtiku ar izņēmtām saldēšanas kastēm un ledus formu. Lietošanas pamācība norādītās saldētavas lielums ir aprēķināts ar izņemtām ledus formām, ledus palikni, augšējo un vidējo saldēšanas kasti.

PIEZĪMES

Produktu iepakošana

Iepakojiet produktus porcijās, kas ir piemērotas jūsu ģimenei.
Dārzeņu un augļu porcijām jāsver ne vairāk kā 1 kg, kamēr gaļas produktu porciju svars var sasniegt 2,5 kg.
Mazākas produktu porcijas ātrāk izsaldējas, pateicoties kam, vēlāk tos atkausējot un pagatavojot, to kvalitāte saglabājas labāk.
Pirms sasaldēšanas svarīgi hermētiski iepakot produktus, lai paglābtu tos no garšas un mitruma zaudēšanas.
Ielieciet produktus iepakojumā, izspiediet lieko gaisu un cieši noslēdziet iepakojumu.

Piemēroti iepakojuma materiāli
Plastikas folija, polietilēna plēve ruļļos, alumīnija folija un saldēšanas konteineri.
Šos materiālus var iegādāties jebkurā veikalā.

Nepiemēroti iepakojuma materiāli
Iepakojamais papīrs, slokšņu papīrs, celofāns, atkritumu maisi vai izmantoti iepakojamie maisi.

Piemēroti noblīvēšanas materiāli
Gumijas gredzeni, plastmasas saspraudes, speciālā lenta utml.
Polietilēna lenta ruļļos un maisi var tikt aizkausēti ar speciāla gludekļa vai preses palīdzību.

Pirms ievietošanas ledusskapī, ir nepieciešams salasāmi atzīmēt uz katra iepakojuma tās saturu un sasaldēšanas datumu.

LEDUS PAGATAVOŠANAS METODE

A: Apgriežamā tipa iekārtā

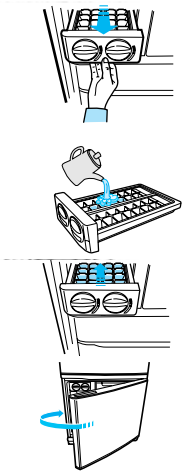

1 **Izvelciet ledus formu**

2 **Iepildiet ūdeni līdz ierobežojošais atzīmei (atzīmēta ar bultiņu)**

3 **Ievietojiet ledus formu atpakaļ vietā**

4 **Aizveriet saldējamā nodalījuma durtiņas**

B: Parastā tipa iekārtā

1 **Iepildiet ūdeni ledus formās**
- Piepildiet ar ūdeni aptuveni 80% formas tilpuma

2 **Novietojiet paliktni ledum uz saldējamās kameras augšējā plaukta**

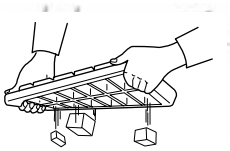

3 **Kā izņemt ledus kubiciņus**
- Lai izņemtu ledus kubiciņus, viegli izlieciet formu.

Brīdinājums

Sprādziena bīstamība!
- Pašas aukstākās vietas dzesējamajā kamerā - tās ir aizmugurējā sieniņa un viszemākais plaukts. Šīs vietas ir visvairāk piemērotas delikātu produktu glabāšanai.
- Nekad nevajadzētu glabāt saldējamajā kamerā stikla pudeles ar šķidrumiem, kas var sasalt, tā kā, saturam sasalstot, stikls var pārsprāgt.

PIEZĪMES

Ja jūs gribat ātri pagatavot ledu
Ja jūs gribat ātri sasaldēt ūdeni un pagatavot lielāku ledus daudzumu, piespiediet pogu “SUPER”, lai ieslēgtu ātrās sasaldēšanas funkciju.

IEBŪVĒTĀ ŪDENS PADEVES SISTĒMA (MODEĻOS AR IEBŪVĒTO ŪDENS PADEVES SISTĒMU)

Jūs viegli varat padzerties ūdeni, neatverot ledusskapja durtiņas, izmantojot iebūvēto ūdens padeves sistēmu. Bez visa cita, tas ieekonomēs jums izdevumus par elektroenerģiju, tā kā durtiņu atvēršanas biežums mazināsies vairāk kā par 30%.

PĀRSKATS

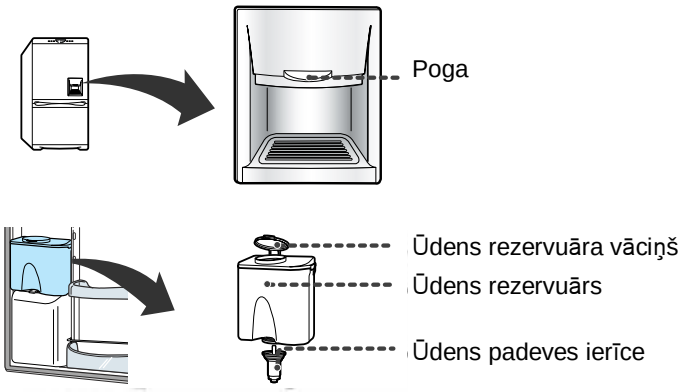

ŪDENS REZERVUĀRA UZSTĀDĪŠANA

1 **Cieši iestipriniet ūdens padeves ierīci aizbāžņa atverē**

- Ja ūdens padeves ierīce ir ilgstoši izņemta no atbilstošās atveres, ledusskapja durtiņas automātiski nevērsies ciet aukstuma noplūdes caur atveri dēļ.

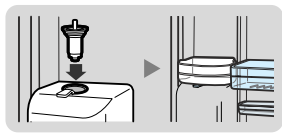

2 **Ievietojiet noņemamā rezervuāra ūdenim vietā pudeli ar dzērienu.**

- Jūs varat izmantot visas 1,5 l tilpuma pudeles.

ŪDENS REZERVUĀRA PIEPILDĪŠANA

1 **Atveriet ūdens rezervuāra vāciņu un piepildiet to ar dzeramo ūdeni.**

- Pilnībā piepildiet rezervuāru (aptuveni 4,2 l)

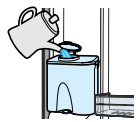

2 **Pilnībā aizgrieziet ūdens rezervuāra vāciņu, līdz atskan klikšķis**



3 **Ielieciet nišā glāzi un piespiediet atzīmi “PUSH”**

KĀ IZMANTOT NEGĀZĒTĀ DZERAMĀ ŪDENS PUDELI

1 Piespiediet fiksatora rokturi, tad paceliet un izņemiet noņemamo ūdens rezervuāru.

2 Atgrieziet no rezervuāra ūdens padeves ierīces un pēc tam savietojiet iekšējo iekārtas vītni ar dzeramā ūdens standarta pudeles vītni un līdz galam uzgrieziet ierīci.

3 Apgrieziet pudeli un ievietojiet ūdens padeves ierīci aizbāžņa atverē.

PIEZĪMES

- Kad ūdens līst ārā no dzeramā ūdens standarta pudeles vai pudeles ar dzērienu, atskan burbuļojošas skaņas (kad pudelē iekļūst gaiss).
- Dažu firmu ražoto avota ūdens un citu dzērienu standarta pudeļu vītne var nesaderēt ar ūdens padeves ierīci.
- Ja ūdens neizlīst pat pēc “PUSH” atzīmes piespiešanas, piespiediet šo pogu vēlreiz.
- Nelietojiet gāzētos dzērienus, kā koka -kola vai sidrs (krēms -soda). Piespiežot pogu, dzēriens var izšļākties ar spēcīgu strūklu ogļskābās gāzes, kas uzkrājas dzēriena pudeles augšējā daļā, spiediena dēļ.
- Lietojiet minerālo ūdeni (negāzētu) vai aukstu vārītu ūdeni, kuri nesatur nogulsnes.

PIEDERUMU NOŅEMŠANAS METODES

Pirms iztīrīt ledusskapi, atvienojiet tīkla auklu no rozetes un / vai izslēdziet ledusskapi, vai atslēdziet korķus. Nelietojiet tvaika tīrītāju. Karsts tvaiks var bojāt ledusskapja virsmas vai tā elektropievadi, kas var izraisīt elektrošoku.

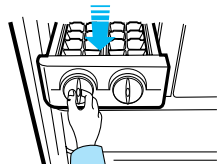

1 **Forma ledum (izvēles)**
- Aizķerieties ar roku aiz formas apakšējās maliņas un pavelciet to uz priekšu.
- Izņemiet formu un lieciet to ūdenī.

2 **Paliktnis ledum (izvēle)**
- Aizķerieties aiz paliktņa roktura un izvelciet to līdz galam, tad paceļot izņemiet to.

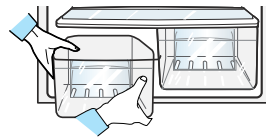

3 **Izbīdāmais nodalījums svaigajiem produktiem**
- Izvelciet uz pusi izbīdāmo ar sevišķi augsto gaisa mitrumu dārzeņu glabāšanai nodalījumu, tad izņemiet to, vienlaicīgi ceļot to uz augšu.
- Izberziet ar mitru lupatu.

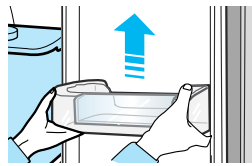

4 **Plaukts pudelēm ar aizsargbarjeru**
- Satveriet plauktu ar abām rokām un paceļot noņemiet to.
- Izmazgājiet ar ūdeni.

5 **Saldējamās kameras izbīdāmā kaste**
- Satveriet izbīdāmo kasti ar abām rokām, kā parādīts zīmējumā, un pavelciet uz priekšu, tad izņemiet kasti, ceļot to uz augšu aiz malas.
- Izberziet ar mitru lupatu.

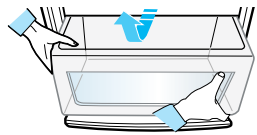

6 **Caurspīdīgais drošības plaukts**
- Izņēmuši plauktu, izmazgājiet to ar ūdeni.
- Kad liksiet plauktus atpakaļ, nesajauciet tos vietām.



PIEZĪMES Kad izņemsiet stikla plauktus, esiet uzmanīgi, lai tie nenokristu. Plaukti ir izgatavoti no rūdīta stikla.

7 **Gumijas blīvējums**
- Nomazgājiet gumijas blīvējumu ar trauku mazgājamo lupatu, mērcētu mazgāšanas līdzeklī, bet netīrumus starp rievām iztīriet ar koka gabaliņu, aptinot tam riņķī lupatas gabaliņu.

Paliktnis glāzei un paplāte

1 **Paliktnis glāzei un paplāte**

- Viegli uzspiediet uz “PUSH” pogas no glāzes paliktņa aizmugures un pēc tam izņemiet paliktni.

2 Satveriet paplātes rokturi un pēc tam izvelciet paplāti.

3 Izlejiet no paplātes tur sakrājušos ūdeni un pēc tam izmazgājiet paplāti, izmantojot siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Savienojošā atvere

Izberziet savienojošo atveri un virsmu ap to ar tīru un mitru lupatu trauku mazgāšanai.

Ūdens rezervuārs / Ūdens padeves ierīce

1 **Pavelciet uz augšu un atvienojiet aizslēgus ūdens rezervuāra lielā vāka abās pusēs.**

2 **Atgrieziet ūdens padeves ierīci, griežot to bultiņas norādītajā virzienā un atvienojiet to.**

3 **Izmazgājiet lielo ūdens rezervuāra vāku un pašu rezervuāru ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, pēc tam izslaukiet tos.**

- Satveriet rezervuāra rokturi, pavelciet to uz augšu un atvienojiet, bet pēc tam iztīriet to ar mīkstu birsti, kad tīrīsiet nosēdumu filtrācijas trauku, kas piestiprināts lielajam vākam.

4 **Pēc tam, kad jūs būsit iztīrījuši ūdens padeves ierīci ar mīkstu birsti, uzspiediet uz ierīces uzspiežamās sviras un izmazgājiet to ar krāna ūdeni.**

Brīdinājums

- Kad jūs lejat rezervuārā tēju vai citus dzērienus, tīriet to pēc iespējas biežāk. Lejiet tēju rezervuārā tikai izfiltrējot to no stipruma. Higiēnisku apsvērumu dēļ pēc iespējas nelejiet rezervuārā dzērienus, kas satur daudz cukuru (sula, bezalkoholiskie dzērieni).
- Uz virsmas parādījies uzslāņojums var tikt notīrīts ar etiķī vai sālsūdenī samērcētas lupatiņas palīdzību.
- Sekojiet tam, lai ūdens padeves ierīces gumijas blīvējums nenoslīdētu un lai tas netiktu priekšmetu ar asām malām bojāts. Tas noved pie ūdens garām notecēšanas.

IEKŠĒJĀS APGAISMOJOŠĀS LAMPAS NOMAIŅA

Nomainot ledusskapja iekšējo apgaismojošo lampu, vienmēr atvienojiet tīkla auklas kontaktdakšu no rozetes. Pastāv elektrošoka bīstamība.

1 **Noņemiet aizsargstikliņu ar krusta skrūvgrieža palīdzību**



2 **- Luminiscējošā lampa**

- Noņemiet iekšējo apgaismošanas lampu, pavelkot to uz leju, pēc tam nomainiet to ar jaunu.

- Kvēlspuldze

- Izskrūvējiet iekšējo apgaismošanas lampu, pēc tam nomainiet to ar jaunu.



3 **Ar krusta skrūvgrieža palīdzību uzstādiet aizsargstikliņu vietā**



KAS IR JĀPĀRBAUDA, PIRMS GRIEZTIES SERVISA CENTRĀ

Izstrādājums pilnībā nedarbojas, vai arī slikti atdzesē produktus

- Pārbaudiet, vai tīkla auklas kontaktdakša ir pievienota rozetei.
- Vai uz priekšējā vadības paneļa nav uzstādīta pati zemākā temperatūra.
- Vai uz ledusskapja nenāk tieši saules stari un vai tā tuvumā neatrodas siltuma avots.
- Vai ledusskapja aizmugurējā siena neatrodas pārāk tuvu sienai.

Produkti ledusskapī ir sasaluši

- Vai uz priekšējā vadības paneļa nav uzstādīta pati augšējā temperatūra.
- Vai istabā nav pārāk zema temperatūra.
- Vai aukstuma nodalījumā jūs neesat ielikuši ūdeni saturošus produktus.

Ir dzirdami neparasti trokšņi

- Pārbaudiet uz kādas grīdas - cietas vai mīkstas - ir uzstādīts ledusskapis.
- Vai ledusskapja aizmugurējā siena neatrodas pārāk tuvu sienai.
- Vai aiz ledusskapja vai arī zem tā nav aizkritis kāds priekšmets?
- Vai trokšņu avots nav kompresors?
- No ledusskapja iekšienes var būt dzirdamas “drebēšanas” skaņas, bet tas ir normāli. Šīs skaņas ir dzirdamas, kad ledusskapja iekšienē temperatūras maiņas rezultātā dažas detaļas saraujas vai izplešas.

Ledusskapja priekšējie stūri un sāni kļūst karsti un uz tiem krājas kondensēta ūdens pilieni

- Lai novērstu mitruma kondensāciju un pilienu rašanos, ledusskapja priekšējos stūros ir iebūvētas siltumu izolējošas caurulītes. Kad apkārtējā temperatūra ceļas, dažos gadījumos ar tām var nepietikt. Tomēr, tas nav brāķis.
- Kad ir laika apstākļi ar īpaši augstu gaisa mitruma līmeni, uz izstrādājuma ārējām sienām var veidoties pilieni tādēļ, ka mitrums gaisā kontaktējas ar vēso ledusskapja virsmu.

Ledusskapja iekšienē ir dzirdama šķidruma burbuļošana.

- Burbuļo aukstuma aģents, kas atdzesē ledusskapja iekšējo telpu.

Ledusskapī valda nepatīkama smaka.

- Jūs hermētiski neesat noslēguši produktus, kam piemīt spēcīgs aromāts.
- Kad parādās nepatīkama smaka, lūdzu, iztīriet bioloģisko dezodorantu.
- Ledusskapī ievietojiet produktus ar stipru smaržu tikai pēc tam, kad esat tos hermētiski noslēguši un regulāri tīriet augstā gaisa ieejas atveri.

Uz ledusskapja sienām ir parādījusies sarmas kārtiņa.

- Vai ar kaut ko nav nobloķēta gaisa ieejas atvere?
- Labas ventilācijas nodrošināšanai, glabājot produktus, ievērojiet starp tiem atstarpes.
- Vai ledusskapja durvis ir pilnībā aizvērtas?

Uz ledusskapja iekšējām sieniņām un ap dārzeņu nodalījumu parādās ūdens pilieni.

- Tas notiek gadījumos, kad ūdeņaini produkti tiek uzglabāti nenoslēgti augstas gaisa mitruma pakāpes nodalījumā, vai arī, kad ilgstoši ir atvērtas ledusskapja durvis.
- Glabājiet produktus aizvērtus vai arī hermētiski noslēgtus.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, KAS JĀIEVĒRO LIETOŠANĀ

Ūdeņainus produktus (īpaši biezpienu) glabājiet ledusskapja korpusa priekšējā daļā.

Karstus ēdienus ledusskapī ievietojiet tikai pēc tam, kad tie atdziest.

- Tikai aukstu produktu uzglabāšana ledusskapī taupa elektroenerģiju un nodrošina labu dzesēšanu.

Elektroenerģijas ekonomēšanas padomi

- Uzstādiet ledusskapi sausā vēsā telpā ar labu ventilāciju. Nodrošiniet, lai uz to nekristu tiešie saules stari, un nekad neatstājiet to siltuma avotu tuvumā.
- Nekad neaizklājiet ledusskapja ventilācijas atveres un restes.
- Ļaujiet karstam ēdienam atdzist, pirms to ievietot ledusskapī.
- Ievietojiet sasaldētos produktus dzesējamajā kamerā atsaldēšanai. Tādā veidā jūs varēsiet izmantot sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atdzesētu produktus dzesējamajā kamerā.
- Atkausējiet saldējamo kameru, kad tajā sakrājas ledus. Biezs ledus slānis pasliktina aukstuma padevi produktiem, tādā veidā palielinot elektroenerģijas patēriņu.
- Ievietojot vai izņemot produktus, neatstājiet ledusskapja durtiņas ilgi atvērtas. Jo īsāku laiku durtiņas būs atvērtas, jo mazāks ledus slānis izveidosies uz saldējamās kameras sieniņām.

DZESĒJAMĀS/SALDĒJAMĀS KAMERAS KOPSKATS

Pieļaujamo gaisa temperatūru robežas istabā

Šis ledusskapis ir domāts darbam apkārtējā gaisa temperatūrās, kas atbilst tā temperatūras klasei, kas ir norādīta tehnisko datu tabulā.

Temperatūras klase	Apzīmējumi	Apkārtējā gaisa temperatūra	
		Maksimālā	Minimālā
Izvērstais mērenais	SN	32°C	10°C
Mērenais	N	32°C	16°C
Subtropiskais	ST	38°C	18°C
Tropiskais	T	43°C	18°C

PIEZĪMES: Uz temperatūru ledusskapja iekšpusē var iedarboties tādi faktori kā ledusskapja novietojums, apkārtējā gaisa temperatūra un ledusskapja durtiņu atvēršanas biežums. Lai kompensētu šo faktoru iedarbību, izmantojiet temperatūras un ledusskapja regulācijas orgānus.

Latvia

Izstrādājuma pareiza likvidēšana ***(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)***

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika.
Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.